


CEU520- placeringsguide

Brug af målepind til placering af klæbevægte virker kun i ALU-S mode.

Tænd apparat og sæt alu-fælg op.

Træk målepinden ud og marker de to positioner hvor afbalanceringsklodser skal sidde- først den bageste (FI). Afvent at apparat registrerer positionen og indikerer med bip-lyd at målepinden kan trækkes videre ud til position bag eger (FE). Afvent igen at apparat indikerer med bip-lyd at positionen er registreret.

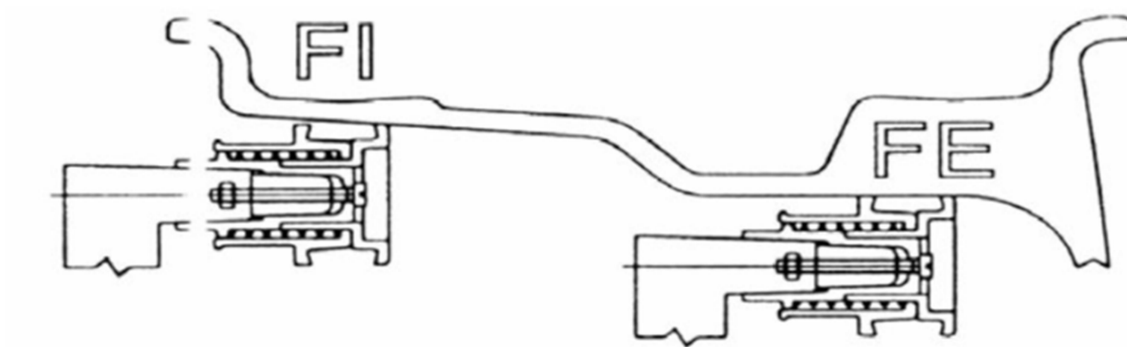

Når pinden føres tilbage til udgangsposition ser display ud som nedenfor og ALU-S er automatisk blevet valgt.



Tilbage i udgangsposition bliver de registrerede data vist- se eksempel næste side.



Kør hjulet ved at lukke skærmen. Herefter ser display f.eks. sådan ud.




For at benytte målpinden til placering af vægte tages STOP + ALU samtidigt og display viser herefter tre vandrette streger i det midterste vindue.




Placer f.eks 15 gr klæbevægte i slids i målepindens hoved og drej hjulet langsomt indtil alle 5 dioder til højre lyser samtidigt.

Træk pinden ud indtil strengen længst til højre ændrer sig til et "o" som indikerer at pinden er trukket ud til den rette position (se næste side).

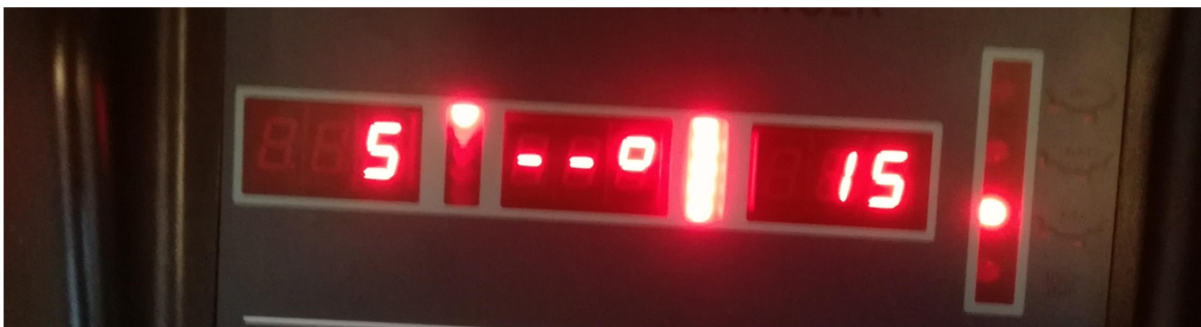


Vægte overføres til fælgen i denne position.

Herefter placeret 5 gr. i målepindens hoved og placeres i fælgens bagside efter displayets anvisninger.

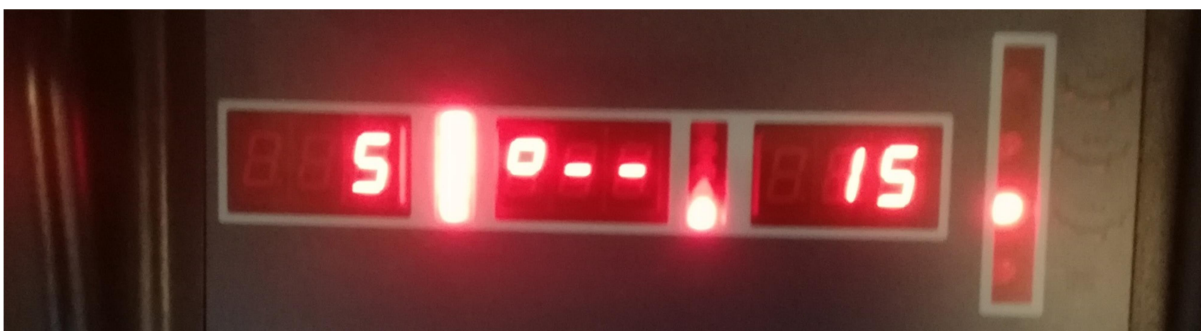

Nu skal der blot være en "o" markering længst til venstre og samtidig med at de 5 dioder til venstre lyser samtidigt.

Tryk igen på STOP + ALU samtidigt for at gå tilbage til normalvisning inden evt. kontrol spin udføres.

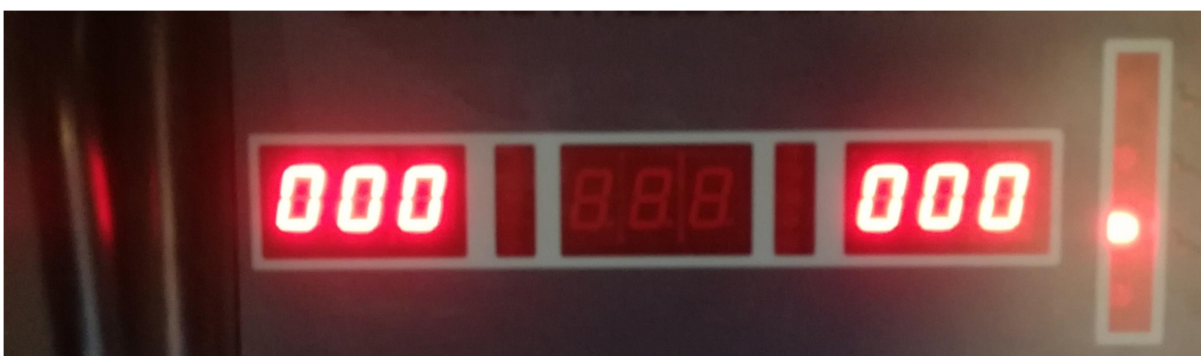

Brug samme fremgangsmåde igen, hvis der fortsat er ubalance.