


CEU520- brug af splitfunktion

Splitfunktionen (gem klæbeklodser bag eger) virker kun i ALU-S mode.

Tænd apparat og sæt alu-fælg op.

Træk målepinden ud og marker de to positioner hvor afbalanceringsklodser skal sidde- først den bageste (FI). Afvent at apparat registrerer positionen og indikerer med bip-lyd at målepinden kan trækkes videre ud til position bag eger (FE). Afvent igen at apparat indikerer med bip-lyd at positionen er registreret.

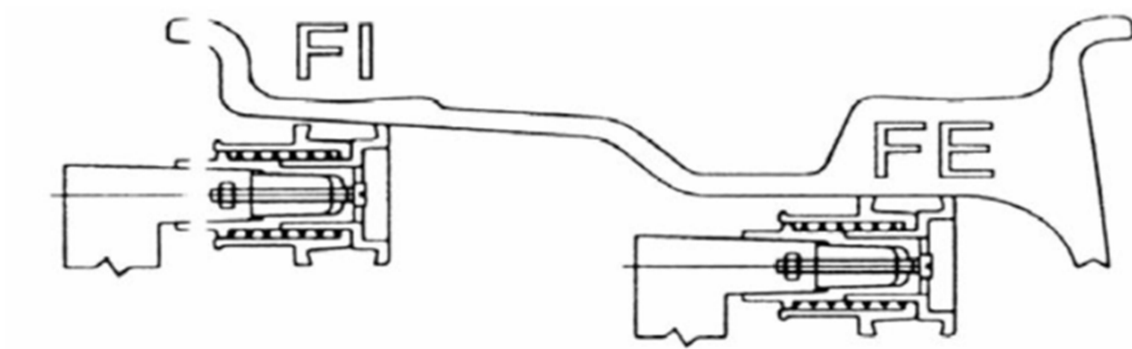

Når pinden føres tilbage til udgangsposition ser display ud som nedenfor og ALU-S er automatisk blevet valgt.



Tilbage i udgangsposition bliver de registrerede data vist- se eksempel næste side.



Kør hjulet ved at lukke skærmen. Herefter ser display f.eks. sådan ud.



For at benytte split-funktionen skal maskinen have info om hvor mange eger der er i fælgen.

Tast een gang på a+ og derefter D + OPT samtidigt. Display er nu klar til indtastning af antal eger i fælgen:



Med b+ og b- indstilles det aktuelle antal eger på fælgen. Når antal står korrekt testes igen D + OPT samtidigt og display går tilbage til normal visning.

Drej hjulet langsomt ind alle fem dioder i pos-indikator til højre lyser samtidig (position for ubalance).



Herefter drejes hjulet langsomt indtil den nærmeste eger står i kl. 12 position

I denne position taster igen D+OPT samtidigt:



Apparatet har nu kalkuleret, at der (i dette tilfælde) skal placeres 10 gram bag den aktuelle eger.


Drej herefter hjulet langsomt indtil alle 5 dioder til højre igen lyser samtidigt og bag den eger som nu står i kl. 12 position placeres den indikerede vægt (i dette tilfælde også 10 gr).



Grunden til at de to vægte ikke tilsammen giver samme vægt som den samlede ubalance skyldes, at når vægtene placeres væk fra ubalancens centrum, så skal der mere til for at give den samme effekt.

Tast D+OPT endnu engang for at vende tilbage til normal funktionen.

Fælgens bagside afbalanceres på normal vis.

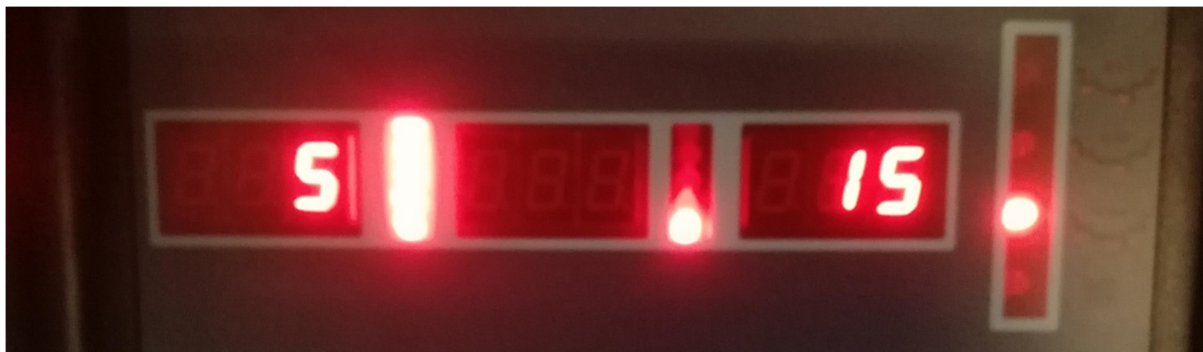

Udfør evt kontrol spin og brug samme fremgangsmåde igen, hvis der fortsat er ubalance.